

Handleiding voor zender en ontvanger

Instructies voor de zender:


Iedere zender heeft een voorgeprogrammeerde standaard code. Deze code kan gewijzigd worden naar een unieke code.

Code wijzigen:


1. Open de zender, en zorg dat er een batterij is aangesloten
2. Hou knop 1 ingedrukt
3. Druk driemaal kort op knop 3. De Led zal 3x knipperen
4. Laat knop 1 los

Standaard Code terug zetten:

1. Hou knop 1 ingedrukt
2. Hou de knop 3 ingedrukt. Na +/- 10 sec zal de Led 5x knipperen
3. Laat beide knoppen los
4. De zender is nu terug op de standaard code

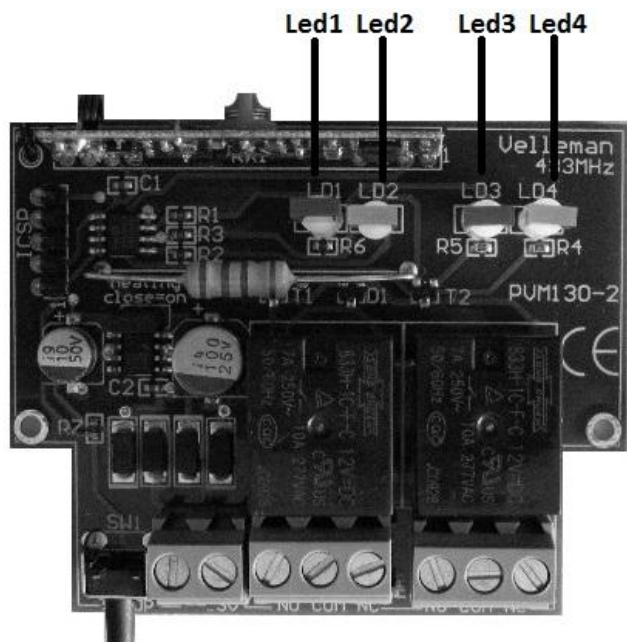

Setup

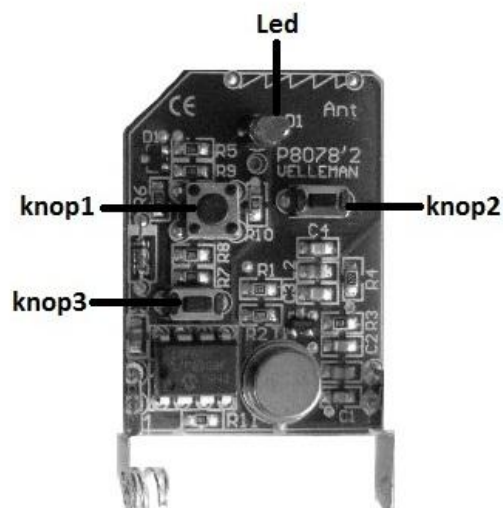

Instructie voor ontvanger:

Iedere ontvanger is ingesteld op de standaard code. Als de zender een nieuwe code krijgt zal de ontvanger op deze nieuwe code moeten worden ingesteld.

Een zender leren herkennen:

1. Open de ontvanger en zender door de schroefjes los te draaien
2. Sluit de voedingsspanning op de ontvanger aan
3. Hou de setup knop op ontvanger ingedrukt, na een paar sec licht Led 2 op
4. Druk nu op een knop op de zender
5. Led 4 licht nu op waarneer de code herkend en opgeslagen is.
6. Laat de setup knop los

Alarm duur instellen:

De tijd dat het alarm blijft afgaan kan worden ingesteld.

1. Open de ontvanger door de schroefjes los te draaien
2. Sluit de voedingsspanning op de ontvanger aan
3. Druk kort op setup knop tot Led 1 gaat branden en ontvanger gaat Piepen)
4. Druk nogmaals op setup, maar hou deze nu ingedrukt tot Led4 3x knippert
5. Druk nu een aantal maal op de setup knop, afhankelijk van de gewenste Mode (zie Tabel). Na elke toetsdruk zal Led2 een aantal maal knipperen
6. Om de gewenste Mode te bevestigen de setup ingedrukt houden tot Led4 3x knippert
7. Herhaal stap 3 tot 6, maar zorg nu dat Led 3 gaat branden (in stap 3)
8. Ontvanger weer goed afsluiten met de schroefjes

Aantal x knipperen	Mode
1	Aan / Uit
2	0,5 s Impuls
3	5s Timer
4	30 s Timer
5	1 min Timer
6	5 min Timer
7	15 min Timer
8	30 min Timer
9	1 uur Timer